


一次性温度记录仪

Disposable Temperature Lable

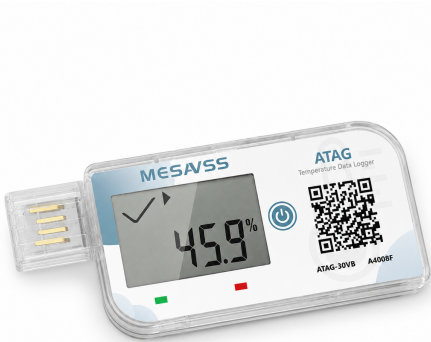

产品应用领域

生物医药

生物实验室
药品冷库
阴凉库

疾控/疫苗

疫苗接种中心
疫苗储存冷库
便携式运输箱

医疗器械

冰箱温度监控
实验室
计量室

食品行业

食品冷库
冻品/生鲜运输
速冻库

现代农业

农产品储运
农业科研
温室大棚

冷链物流

冷链运输
冷链仓储

技术数据

类型	一次性使用 (USB 2.0)带蓝牙
测量范围	-30°C...70°C
传感器	数字传感器
温度精度	±0.5°C
存储容量	65000条数据
使用时长	≥180天 (25°C)
电池	3.0V锂电池 (不可更换)

特点



加密的PDF报告



1年保质期



符合IATA PI970 II标准



符合EN12830标准



出厂预设置的



防尘防水等级达到
IP65

1、概览



2、启动记录



- 长按设备上的 按键3秒启动记录仪，在长按按键过程中，红绿灯闪烁，并且屏幕将显示bEgn字样图标上。
- 错误状态指示：长按开机红灯长亮，表示设备异常，需更换设备使用。



- 如记录仪设置有启动延时，其将在延时倒计时结束后开始记录工作。

例：记录将会在10分钟延时倒计时结束后开始记录工作。

3、停止记录

将数据记录仪连接至计算机 USB 接口将停止记录。

- 在设置记录仪时，默认禁用停止按键功能。

4、下载数据

连接数据记录仪至计算机 USB 接口，记录仪将停止记录，并自动生成以“SN号”为名的移动盘中的 PDF 格式数据报告至计算机。

1 数据查看

- 打开微信点击扫一扫，扫描设备上正面二维码，即可查看当前设备数据。

2



设备管理

- 扫描左侧二维码，登录小程序进行设备管理。
- 点击扫一扫图标，添加设备。

3




下载数据

- 点击设备进入运行数据。
- 查看温度记录显示导出数据。
- 先提交签名后自动生成报告。

5、LCD显示


主屏幕

▼ 全屏

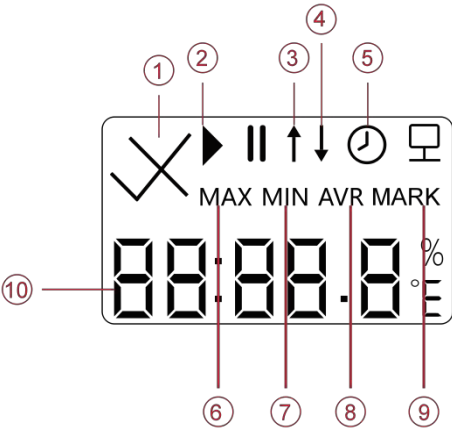

1	报警状态 ×错误，√正常
2	记录中
3	温度上限显示界面
4	温度下限显示界面
5	延时时间显示界面
6	最大值
7	最小值
8	平均值
9	标记
10	温度显示界面

▼主屏

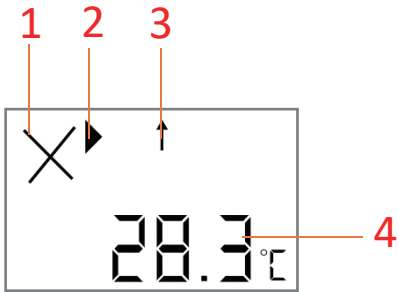

1	报警状态：报警
2	记录中
3	温度上限
4	当前测量值：28.3℃

▼记录统计

短按 按键逐屏查看如下记录统计信息

1 2

MAX

29.9℃

3

MIN

27.1℃

4

5

AVR

28.3℃

6

✓

38

7

1	记录中
2	最大值：29.9℃
3	当前温度界：29.9℃
4	最小值：27.1℃
5	平均值：28.3℃
6	报警状态：正常
7	记录条数：38条

6、电池&货架期

每次启用数据记录仪前请关注打印在产品标签上的过期日期，切勿使用已过期的产品。

适用于航空运输监测

ATAG-30VB温度记录仪内含1颗 CR2032 锂金属电池，并已通过联合国《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第III部分38.3小节相应测试要求。

ATAG-30VB温度记录仪符合 IATA DGR 包装说明 970 基本要求和第II部分的规定。

7、注意事项

- 请勿使用启动后 LCD 无响应的记录仪。
- 即使电池耗尽，存储于 ATAG-30VB数据记录仪中的数据仍可随时读取。
- ATAG-30VB数据记录仪内含锂电池，请勿加热或对其充电。
- ATAG-30VB数据记录仪启动后将无法再次配置。

8、售后保证

米谷技术承诺产品自销售之日起保质期为壹年，在保质期内由于产品本身部件或工艺质量缺陷引起的问题，请及时通知我们。

质量保证: 如遇到仪器无法正常运行、操作不当或不懂使用方法的情况，及时联系售后团队，售后团队在接收到通知后尽快给予答复。公司内部设有专业的技术支持团队，随时通过微信、电话、邮件等方式解答用户的咨询。

质保期限:产品在正常使用下免费质保一年，由人为原因损坏不在免费质保范围内。

米谷（苏州）控制技术有限公司

江苏省苏州市吴江区江陵街道柳胥路与交通路交叉口西80米 智能创新港半导体 D4号楼 3楼

17768378366



扫描二维码
了解更多